

# ATMOBOT AA3

## 移动空气净化机器人说明书

产品型号: KJ600G-A30

产品品名: 沁宝 AA30

使用产品前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。

智生活 享人生



衷心感谢您购买科沃斯优质出品的移动空气净化机器人 ATMOBOT！希望您使用愉快。

在使用中如遇任何问题，请联系我们的售后服务中心： **400-886-8888**，将有专业人员为您解答问题。

更多详情请至科沃斯官网： **[www.ecovacs.com](http://www.ecovacs.com)**

因产品持续改善的需要，本资料产品以实物为准，我公司保留产品更新的权利。

## 安全规范

使用产品时，请保持一贯的警惕性，遵循以下事项：  
使用产品前请仔细阅读此说明书，并妥善保存。

### ！ 注意

1. 产品不能由 8 岁以下的儿童或精神上障碍的人使用。若需要使用，请在监护人的监督指导下进行。请不要让儿童骑坐在产品上，或将产品作为玩具玩耍。
2. 针对产品在净化中可能出现的问题，应及早排除。清理地面上的电源线和细小物品避免产品在移动过程中受阻。将地毯的边穗翻折到地毯下，并使垂挂的窗帘、桌布等不要接触地面。
3. 若存在诸如楼梯等悬空环境，请先测试产品看其是否可以检测到悬空区域边缘而不跌落。应在悬空区域边缘设置防护栏以防产品跌落。应确保该防护设施不会引发绊倒等人身伤害。
4. 仅使用制造商推荐或销售的附件。
5. 确保电源电压符合充电座上标注的电压。
6. 仅在室内家庭环境中使用。请勿在室外、商业及工业场所使用。
7. 仅使用制造商专配的原装可充电电池及充电座。
8. 请勿在未安装滤材的情况下使用。
9. 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
10. 请勿利用损坏的电源线或电源插座使用产品。当产品因跌落、损坏、室外使用或进水导致无法正常工作时，请勿使用产品。为避免伤害，产品应由制造商或其售后服务进行维修。
11. 在维护或清理产品前请先关闭产品电源开关。
12. 在维护或清理产品前必须先将插头从电源插座拔出。
13. 在废弃产品前，请先将产品从充电座上取下，关闭产品电源开关并取出电池。
14. 在废弃产品前，必须遵循当地法律法规移除并废弃产品电池。
15. 若长时间不使用产品，请关闭电源开关。
16. 请依照说明书的指示使用产品。因不当使用导致的任何损失及伤害，本公司概不负责。


### ⚠ 警告

1. 禁止在有明火或易碎物品的环境中使用本产品。
2. 禁止在极热（高于 40℃）或极冷（低于 -5℃）的环境中使用本产品。
3. 禁止在潮湿或有积水的地面上使用本产品。产品需远离热源和易燃物。
4. 禁止用湿手触碰插头或产品。
5. 严禁使用不可充电电池，电池规格信息请参考“产品参数”。
6. 小心使用电源线避免其损坏。禁止利用电源线拖拽或提拉产品及产品充电座；禁止将电源线当做提手；禁止把电源线夹在门缝里，禁止在尖角和拐角处拉动电源线。禁止产品在电源线上运行，同时电源线应远离热源。
7. 禁止使用损坏的充电座。
8. 禁止将电源线放置在地毯下；禁止穿越电源线或让电源线穿越于家具和产品下方；电源线应远离拥挤地带。


# 目录

<b>1. 产品组成</b> .....	<b>5</b>	3.4 驱动轮、万向轮 .....	36
1.1 包装内容物 .....	5	<b>4. 常见问题排查</b> .....	<b>37</b>
1.2 部件名称 .....	6	<b>5. 产品参数</b> .....	<b>40</b>
<b>2. 产品使用</b> .....	<b>10</b>		
2.1 注意事项 .....	10		
2.2 准备工作.....	13		
2.3 主机操作.....	16		
2.4 APP操作 .....	19		
2.5 遥控器操作 .....	30		
<b>3. 部件保养</b> .....	<b>33</b>		
3.1 滤芯、进风栅组件、风机口 .....	33		
3.2 出风口 .....	34		
3.3 充电极片、下视防跌落传感器、撞板 .....	35		

## 产品组成 / 包装内容物

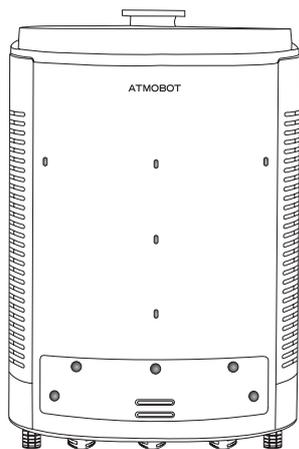

主机

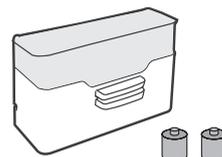

充电座及护塞 \*2




遥控器及电池 \*2




产品使用资料

## 产品组成 / 部件名称


### 顶部

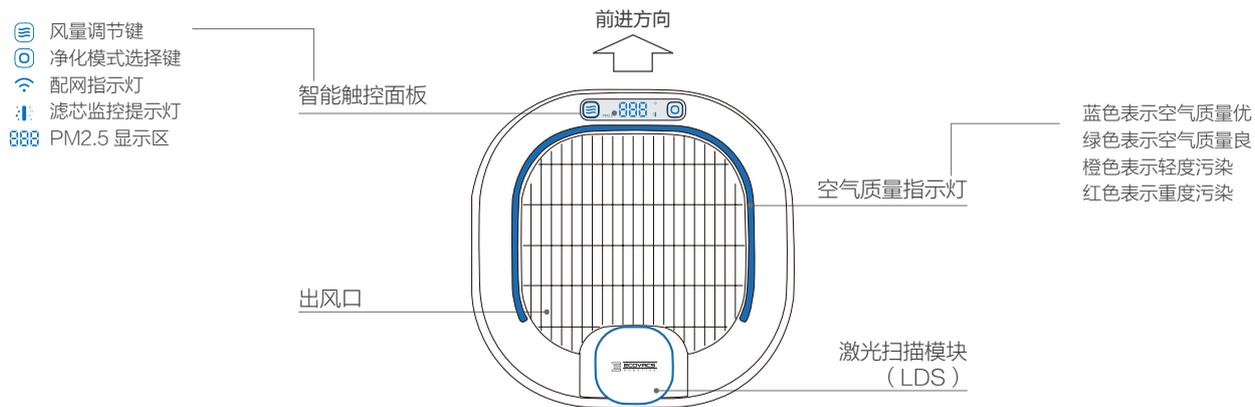

## 正面

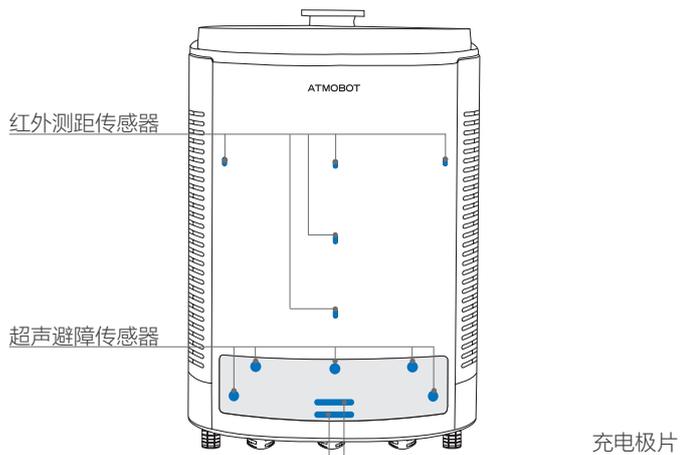

## 背面

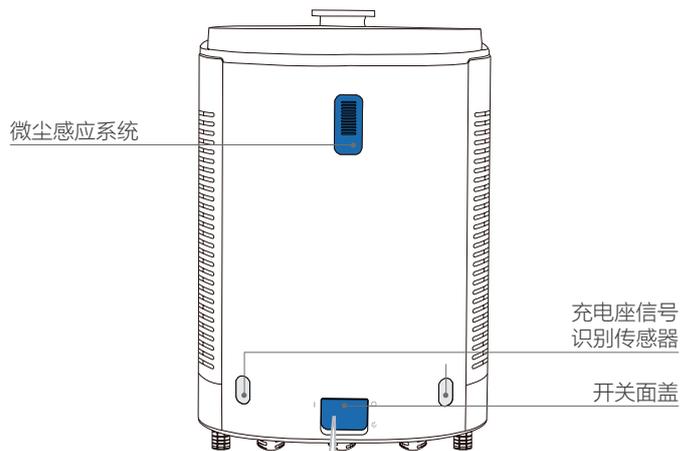

## 面盖内部

电源开关


(“I”代表开机, “O”代表关机)

适配器插口


重置键

(配网时: 按一下重置键 , 听到“叮”的一声, 主机进入配网模式;  
恢复出厂设置: 长按图标键 5 秒, 开机音乐响起, 主机恢复出厂设置, 请谨慎使用此键。)

## 侧面（以一侧为例）

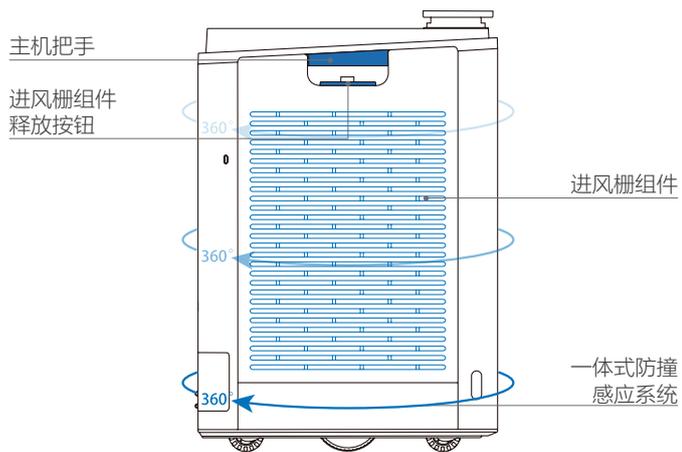


## 侧面（内部）

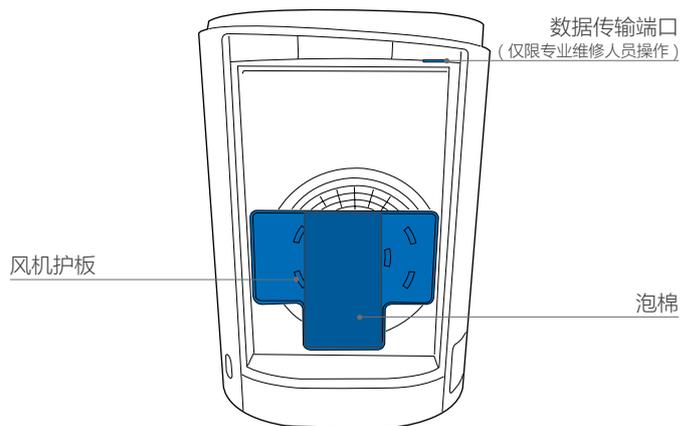





## 底部

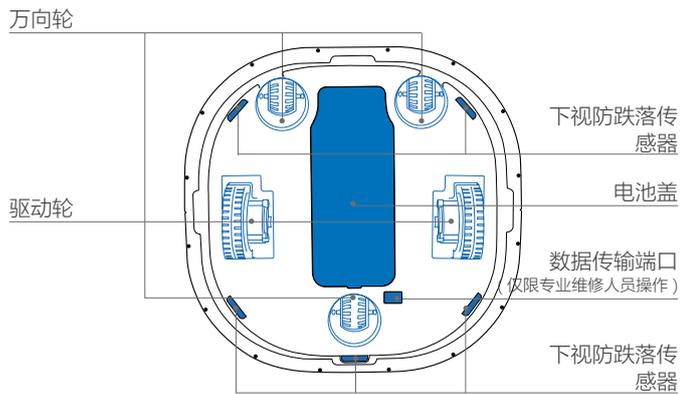


## 充电座

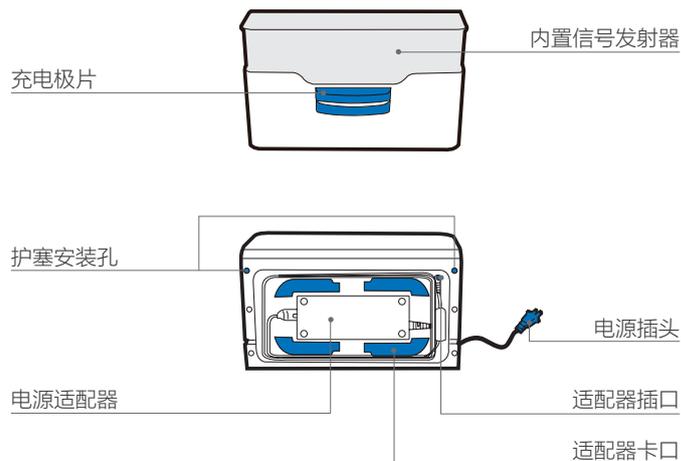


## 产品使用 / 注意事项

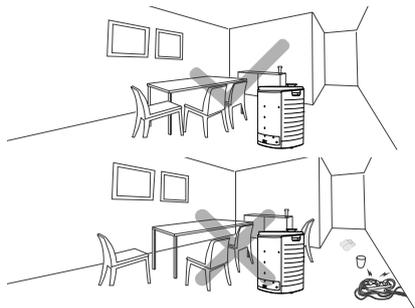


每次使用前，请将家具摆放整齐，并移除地面杂物，如电线、玩具等，保证净化通道畅通。

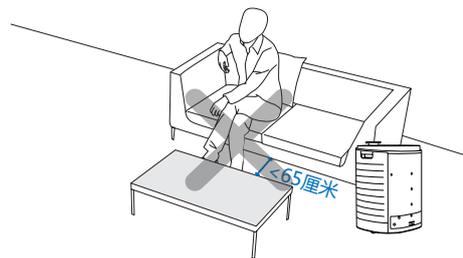

小于 65 厘米的通道不建议机器进入，使用沁宝时请注意。

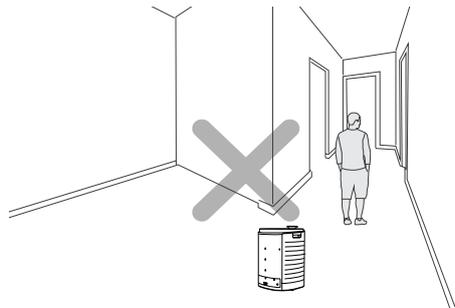


请不要站在门槛和过道等狭窄的地方，避免沁宝识别不到需要净化的区域。

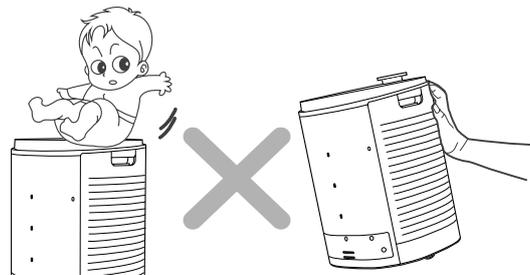


请勿在主机上堆放物品或让小朋友坐在主机上，以免损坏主机或发生危险。


请勿侧推主机，以免损坏主机或造成不必要的人员伤害及物品损坏。

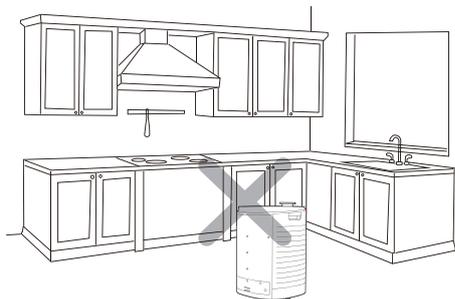


设置净化点前,建议您关闭厨房门和卫生间门,避免主机运行困难及进水造成电机损坏。

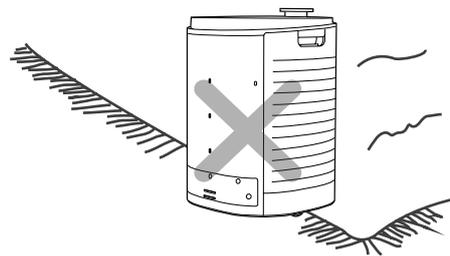


沁宝移动净化过程中不能上地毯,使用时请注意。

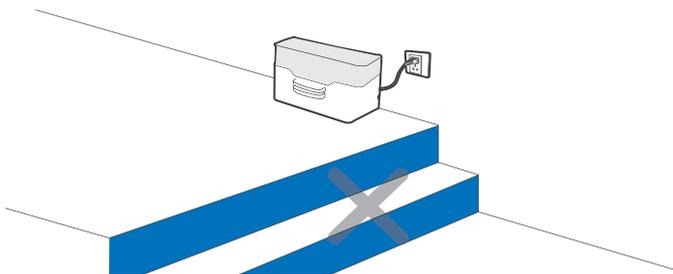

请勿将充电座放置于楼梯口，以免沁宝产生跌落风险。

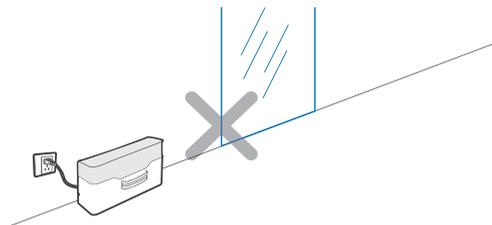

不要将充电座放置在有镜子等反光较强的物体附近。

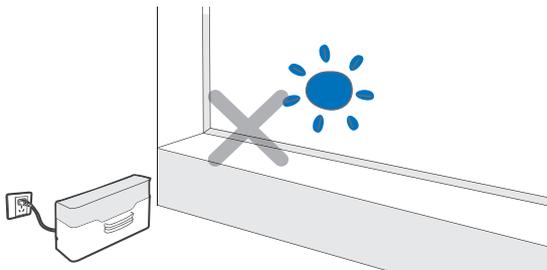

请勿将充电座放置于阳光直射处，以免沁宝受强光干扰，无法顺利返回充电座。




为了方便沁宝工作和更好地返回充电，请勿搬动充电座。若充电座位置改变，沁宝可能定位失败、丢失地图。


## 产品使用 / 准备工作

### 移除防护物

拆开包装箱后依次移除：沁宝顶部防护膜、两侧风机护板（含泡棉）、两侧HEPA塑封袋、沁宝底部防护条和充电座表面防护膜。

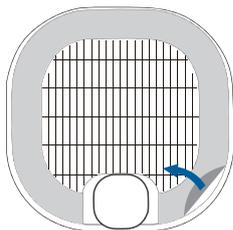


沁宝顶部防护膜

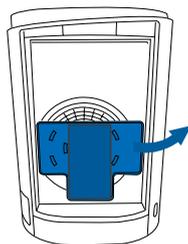


两侧风机护板（含泡棉）



两侧 HEPA 塑封袋

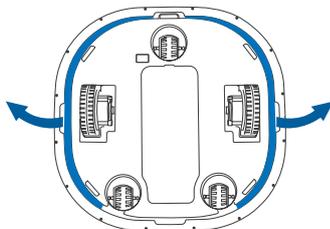

沁宝底部防护条

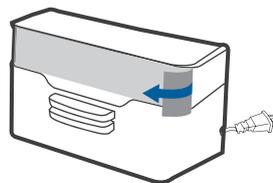


充电座表面防护膜

## 主机充电


**温馨提示：**充电座上印有  的一面为上面，使用时请注意将该面向上放置。

1  
Step

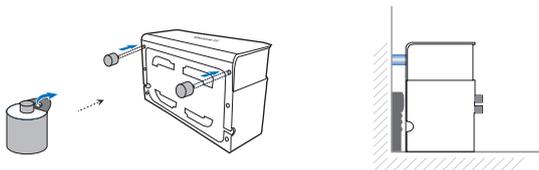


取出充电座及两个小护塞，参考护塞使用说明依次安装好两个护塞。（针对墙体有踢脚线的用户）

2  
Step

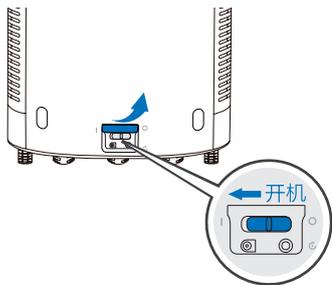


打开沁宝下部开关面盖，将开关拨至“1”，开机。（“1”代表开机，“0”代表关机）

3  
Step

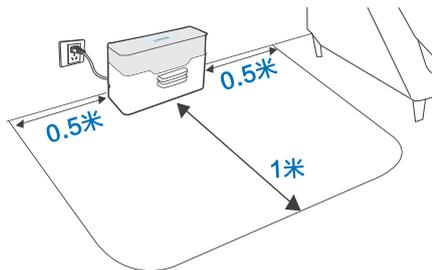

将充电座靠墙放置，连接电源，要求地面平整，左右 0.5 米和前方 1 米范围内没有其他物品。


4  
Step

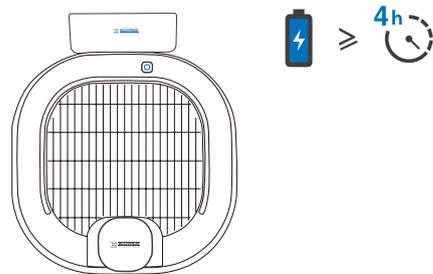

移至充电座充电，首次使用请确保充满电后再使用。注意将沁宝充电极片和充电座充电极片充分对接。充电中， 闪烁，充满电， 常亮，首次充电时间约为 4 小时。


## 遥控器与沁宝配对

1  
Step

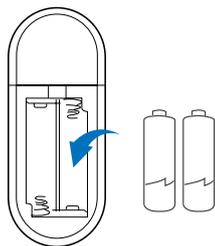


取出包装箱内沁宝遥控器电池，打开遥控器背面电池盖，为沁宝遥控器安装电池。

2  
Step

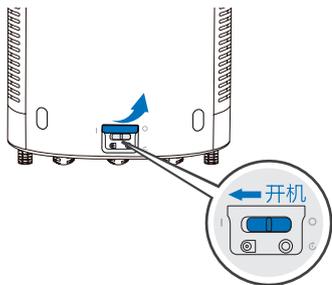


将沁宝电源开关拨至“1”，开机。

3  
Step

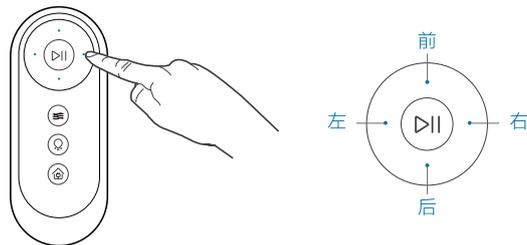

尝试用遥控器操控主机移动，若有效，直接开始产品使用。如无效，请参考第四步操作，为遥控器配对。

4  
Step

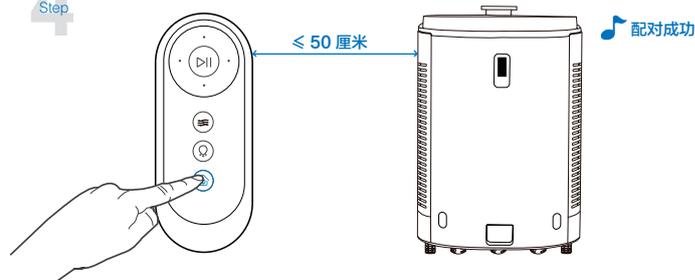


长按遥控器 ，待“配对成功”语音响起，配对成功。  
**注意：**此操作在沁宝开机90秒内有效，遥控器对准主机控制面板，且距离在50厘米以内有效增加配对成功率。  
 若配对不成功，请重复2-4步操作。

## 产品使用 / 主机操作

**温馨提示：**沁宝有3种操作界面，分别是：**主机、APP和遥控器**，您可以根据需要选择合适的操作方式。

### ① 认识主机触控面板

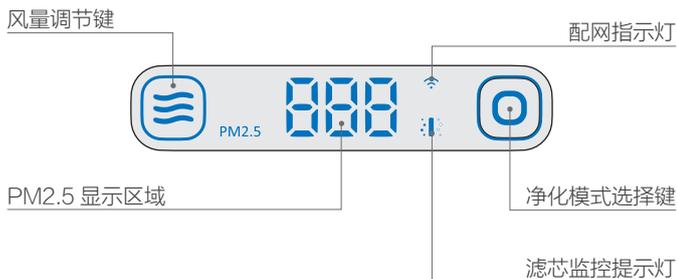

	— 静音风量		0-35 空气质量优
	≡ 常规风量		36-75 空气质量良
	≡≡ 强劲风量		76-115 轻度污染
	三档风量循环跳动 智能风量		116 以上重度污染
	闪烁：提示滤芯寿命即将到期		闪烁，配网中
	常亮：提示更换滤芯		常亮，配网成功
	长按 3 秒，启动移动净化，无图时需先建图		
	短按，启动原地净化		

### ② 启动净化

**温馨提示：**

- 1、通过主机可开启两种净化模式：原地净化和移动净化，请根据需要选择。
- 2、首次开启移动净化，沁宝采用先建图建点、后净化的工作方式。
- 3、首次开启移动净化，请确保沁宝对接在充电座上保持充电状态。
- 4、沁宝自主建图过程中，请勿跟随，避免建图有误。

#### ✦ 原地净化


在充电座或将沁宝遥控到理想位置后，短按 ，即可开启原地净化。






## ★ 移动净化


**1 Step** 长按  3 秒，“开始建图，请稍后”语音响起主机离开充电座自主移动到各个房间，扫描家居地图。

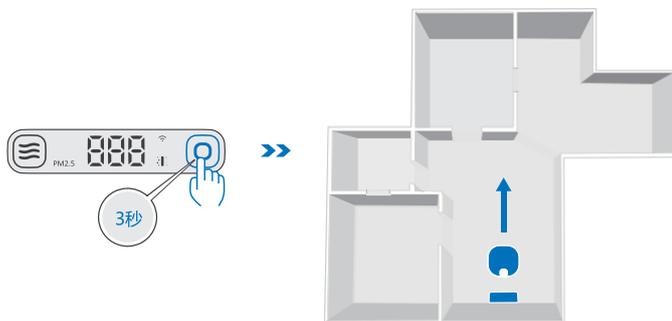

**2 Step** 地图扫描完成后，沁宝返回充电座，“建图完成，已自动生成净化点”语音响起，生成净化点。

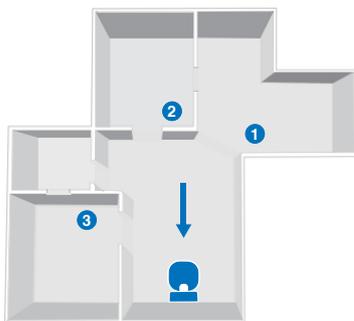

**3 Step** 待沁宝电量充足，长按  3 秒，“开始移动净化”语音响起，沁宝从充电座上出发，移动到各个净化点开始净化工作。

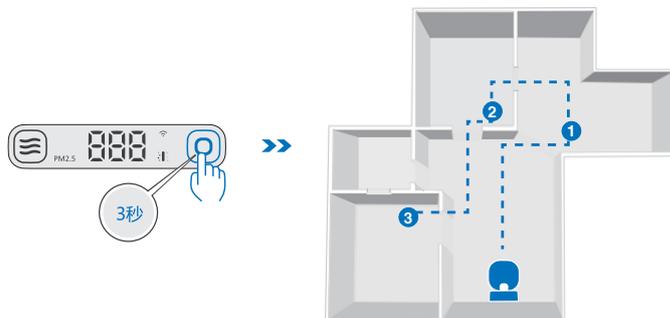

### 3 风量调节

沁宝共用4个风量档位，分别为：

 智能风量、 静音风量、 常规风量和  强劲风量。

通过主机控制面板  自由切换。



### 4 停止


**停止：**沁宝净化过程中，短按  即可停止工作。

若在移动净化过程中执行此操作，沁宝将结束之前的工作任务。请谨慎操作。



### 5 关机

**关机：**将电源开关拨至“O”（关机），机身上所有指示灯熄灭，关机成功。

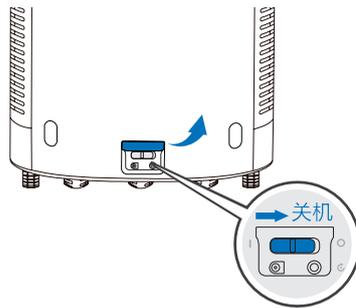

### 6 深度睡眠

**深度睡眠：**沁宝待机状态下，长按  5秒，沁宝进入深度睡眠状态。沁宝进入该状态会丢失地图，请谨慎操作。

# 产品使用 / APP 操作

## ① 下载安装 APP

### 温馨提示:

- 1、APP 对手机版本有要求: IOS9.0 及以上, 安卓 4.0 以上, 使用 APP 前请注意更新手机系统版本。
- 2、APP 可能会有更新, 实际以最新 APP 为准, 更新的电子档说明书可在官网或 APP 上下载。

打开微信或淘宝扫一扫, 扫描下方二维码, 根据提示下载并安装 APP。



科沃斯机器人 APP

## ② 注册、登录账号

- \* 新用户点击“+”或“添加机器人”进入注册登录页面, 注册成功后 APP 自动跳转登录界面。
- \* 已经注册过科沃斯官网的用户, 无需重复注册, 可直接登录。



### 3 添加机器人

#### 温馨提示:

添加机器人配网之前确保手机已连入家庭 WIFI。

点击 [添加机器人](#)，通过两种方法添加沁宝：产品列表查找和扫描产品二维码。

方法一：列表查找添加



方法二：扫描产品二维码




AA30

### 4 主机连接家庭网络

**1 Step** 网络设置: 根据 APP 提示, 输入家庭网络密码, 完成后, 点击“下一步”。




**2 Step** 打开主机电源: 将主机下部电源开关拨至“1”（开机），完成后，点击“下一步”。

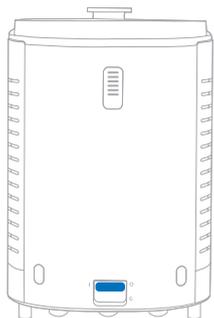

主机下部




**3 Step** 重置网络: 短按主机下部  键，“网络重置成功”，语音响起后，点击“开始配置”。  
大部分安卓手机等待系统自动配置。  
IOS 系统手机及少数安卓手机请继续下面操作。

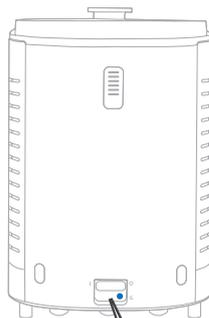

主机下部



**4 Step** 连接“ECOVACS\_XXXX”网络：点击“去连接”，在转的页面中选择“无线局域网”，在网络列表中找到并连接“ECOVACS\_XXXX”网络，连接成功后点击【科沃斯机器人】或者手动切换到机器人APP页面。等待系统自动配置即可。

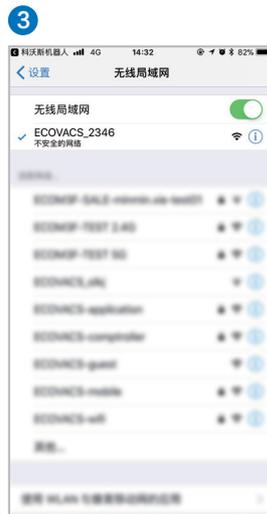

## 5 APP 界面介绍



## 6 APP 功能介绍

主机配网前后优势对比

电量监控	联网操控	无 APP 操控
电量监控	√	×
耗材计时	√	×
净化进度监控	√	×
远程机器操控	√	×
多段定时清扫	√	×

### APP 端在线客服



在线客服



400 热线



问题反馈

### APP 会员特权



电子说明书



会员权益



保养维护



门店查询



售后网点查询



防伪验证



服务政策



联系我们

## 7 启动净化

### 温馨提示:

- 1、通过 APP 可开启两种净化模式: 原地净化和移动净化, 请根据需要选择。
- 2、首次开启移动净化, 沁宝采用先建图建点、后净化的工作方式。
- 3、首次开启移动净化, 请确保沁宝对接在充电座上保持充电状态。
- 4、沁宝自主建图过程中, 请勿跟随, 避免建图有误。


### 原地净化

在充电座或将沁宝遥控到理想位置后, 短按 , 即可开启原地净化。



### 移动净化

- 1 Step 点击 , 进入地图管理页面, 再点击 **开始建图**, “开始建图, 请稍后”语音响起, 主机离开充电座自主移动到各个房间, 扫描家居地图。

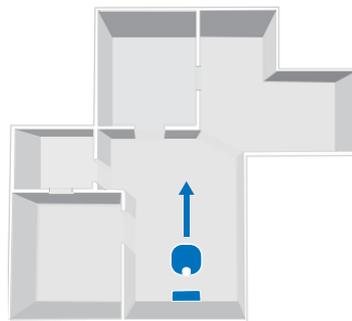



**2 Step** 地图扫描完成后，沁宝返回充电座，“建图完成，已自动生成净化点”语音响起，生成净化点。点击  查看地图及净化点。



**3 Step** 待沁宝电量充足，点击 ，“开始移动净化”语音响起，沁宝从充电座上出发，移动到各个净化点开始净化工作。




## 8 净化点管理

**温馨提示：**

通过 APP 可以删除净化点、添加净化和重置地图，产品目前最多支持 4 个，充电座为其中一个净化点。

**进入管理页面：**

点击 ，进入净化点管理页面，再点击  根据需要管理净化点。

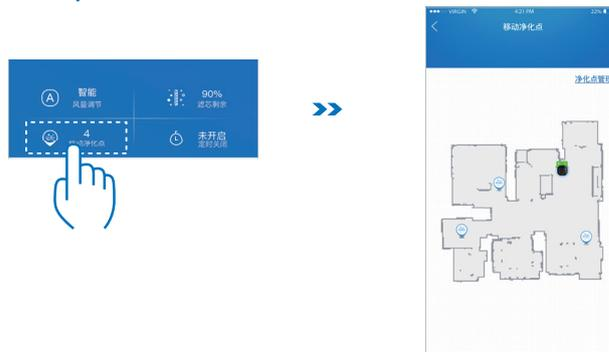

**删除净化点:** 点击 , 选择想要删除的净化点, 点击 , 删除该净化点。



**添加净化点:** 点击 , 在地图上选择理想位置, 点击  添加为净化点。



**重置地图：** 点击  ，沁宝清除原有地图，并根据需要手动设置净化点。



## 9 风量调节

沁宝共用4个风量档位，分别为：

 智能风量、 静音风量、 常规风量和  强劲风量。

通过 APP  自由切换。



## 10 更多设置

点击 ，根据需要选择需要的功能。



## 11 充电

**充电：**在有地图状态下，短按 ，沁宝自主返回充电座充电。



## 12 定时关闭

**定时关闭：**当您需设置沁宝运行一段时间后自动关闭时，可通过“定时关闭”功能进行设置。点击，根据需要选择沁宝继续运行的时间。



## 13 停止

**停止：**沁宝工作中，根据工作模式点击或，即可停止工作。若在移动净化过程中执行此操作，沁宝将从第一个净化点开始重新净化，请谨慎操作。

## 14 滤芯寿命监控

点击，查看滤芯寿命，根据提示及时更换滤芯。




因 APP 持续开发升级，可能会有局部微调，请以实际版本为准。

## 产品使用 / 遥控器操作

### ① 认识遥控器

#### 遥控器

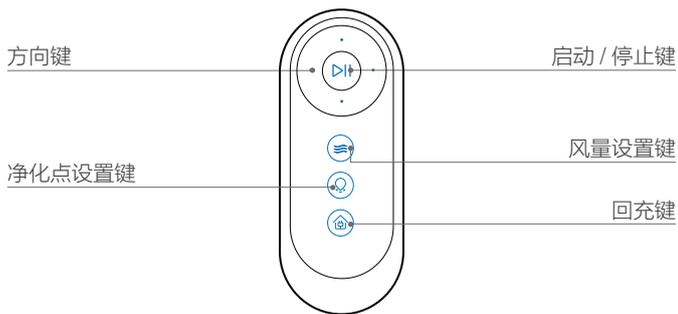

	待机状态下可移动沁宝前后、顺时针、逆时针移动，松手即停		进入或退出净化点设置
	待机状态下短按，启动原地净化		切换风量档位
	待机状态下长按 3 秒，启动移动净化		
	运行状态下短按，即停止工作	待机状态下长按，实现遥控器与沁宝配对	
	手动设置净化点时短按，确认净化点		

### ② 启动净化

#### 温馨提示：

- 1、通过遥控器可开启两种净化模式：原地净化和移动净化，请根据需要选择。
- 2、首次开启移动净化，沁宝采用先建图建点、后净化的工作方式。
- 3、首次开启移动净化，请确保沁宝对接在充电座上保持充电状态。
- 4、沁宝自主建图过程中，请勿跟随，避免建图有误。
- 5、若遥控器无法控制主机，长按 ，待“配对成功”语音响起，配对成功，具体参考【准备工作 - 遥控器与沁宝】部分。

#### ✦ 原地净化

在充电座或将沁宝遥控到理想位置后，短按 ，即可开启原地净化。

#### ✦ 移动净化


- 1、长按  3 秒，“开始建图，请稍后”语音响起，主机离开充电座自主移动到各个房间，扫描家居地图。
- 2、地图扫描完成后，沁宝返回充电座，“建图完成，已自动生成净化点”语音响起，生成净化点。
- 3、待沁宝电量充足，长按  3 秒，“开始移动净化”语音响起，沁宝从充电座上出发，移动到各个净化点开始净化工作。

### 3 手动设置净化点


#### 温馨提示:

- 1、在使用移动净化模式时，沁宝会根据扫描的家居地图自动生成净化点，如您对这些净化点不满意，可通过遥控器手动设置。
- 2、用遥控器手动设置净化点时，一旦第一个净化点确认，之前沁宝生成的所有净化点将被清除。
- 3、设置前，需确保主机对接在充电座上保持充电状态。


- 1 Step** 长按  3秒，“进入遥控设点模式”语音响起，沁宝自动退出充电座，进入手动设点。

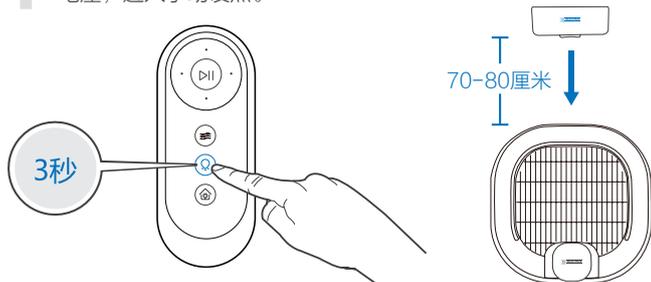


- 2 Step** 通过方向键遥控沁宝到理想位置，短按  确认净化点，“净化点确认中”语音响起。

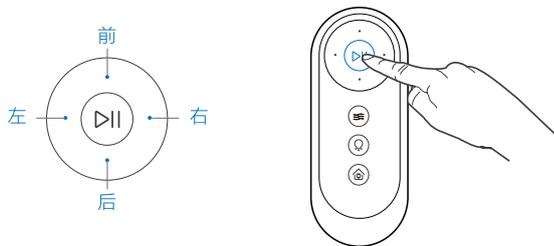

- 3 Step** 沁宝原地旋转 360° 确认周边无障碍物后，“当前净化点设置成功”语音响起，设点成功。若有障碍物，需重新选点。

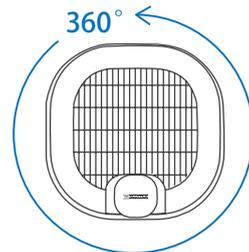

- 4 Step** 重复第2步第3步操作，选择其他净化点。所有净化点设置完成后，长按  3秒，“净化点已保存，退出遥控设点模式”语音响起，结束选点。沁宝返回充电座待机，等待下一步指令。

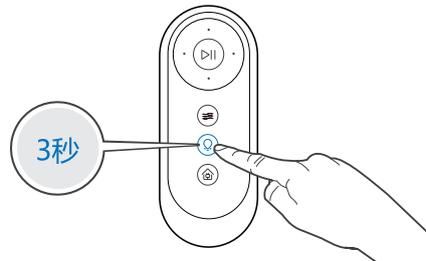


#### 4 风量调节

沁宝共用4个风量档位，分别为：

 智能风量、 静音风量、 常规风量和  强劲风量。

通过遥控器  自由切换。

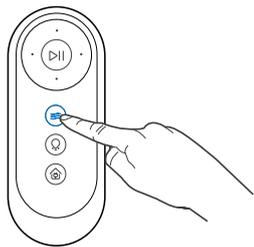


#### 5 充电

**充电：**沁宝有地图状态下，短按 ，沁宝自主返回充电座充电。



#### 6 停止

**停止：**沁宝净化过程中，短按  即可停止工作。若在移动净化过程中执行此操作，沁宝将从第一个净化点开始重新净化，请谨慎操作。

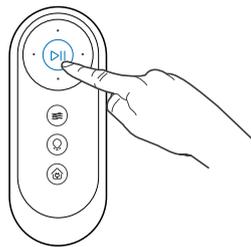



## 部件保养 / 滤芯、进风栅组件、风机口


**温馨提示:** 1. 保养主机各部件时请先关闭产品电源开关，保养充电座时请拔掉电源插头。

2. 滤芯长期使用后，会有大量灰尘、杂质沉积，造成二次污染，同时增加了空气通过滤网时的阻力导致噪音加大，影响机器的正常使用。


科沃斯建议：定期保养、更换滤芯。

### 1 维护保养


Step 1 关闭主机电源开关。

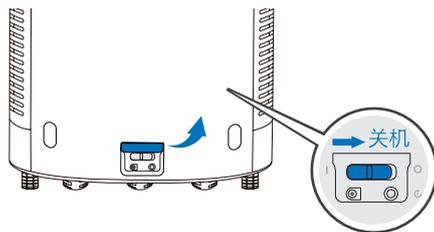

Step 2 拆下进风栅组件。

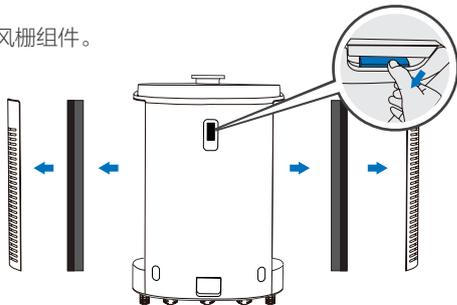


Step 3 依次取下各部件并用吸尘器清洁。

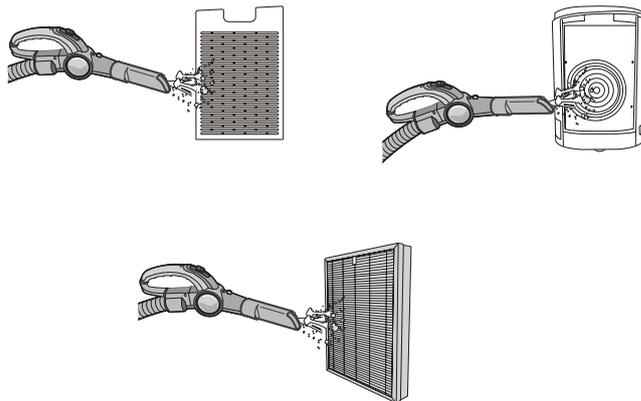

4

Step


将滤芯放在阳光下晾晒2-3小时

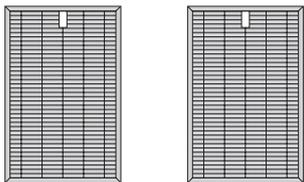

5

Step

依次将滤芯和进风栅组件放回原位（注意过滤材料黑色一面向外，安装时用手将其底部压紧）

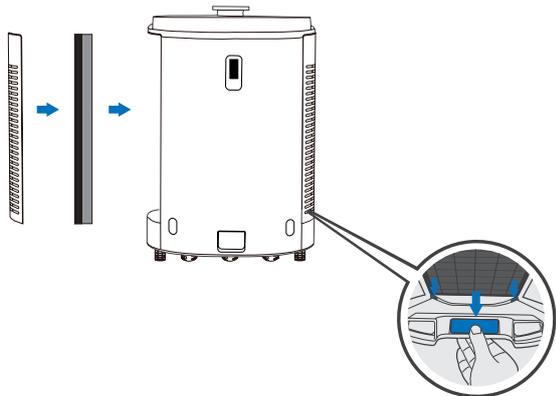

2 滤芯购买

**温馨提示：**滤芯都有寿命限制，使用已达到寿命极限的滤芯，不但起不到净化空气的作用，反而会造成二次污染。当沁宝吹出的空气没有之前的清新，噪音异常增大或主机和 APP 发出更换滤芯的提示时，请及时更换。


购买滤芯，请访问科沃斯官网：[www.ecovacs.com](http://www.ecovacs.com)，或扫描科沃斯官网二维码。



科沃斯官网

部件保养 / 出风口

请定期使用吸尘器清洁主机顶部出风口，保证沁宝吹出的空气洁净、健康。长期不使用，建议您使用干净柔软的布将其顶部遮住。

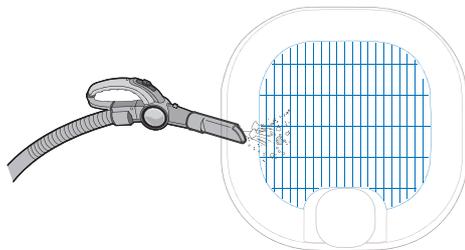


## 部件保养 / 充电极片、下视防跌落传感器、撞板


**温馨提示：**充电极片、下视感应器和撞板内部都包含敏感的电子元件，清理时请使用干抹布，请勿使用湿抹布以防进水造成损坏。

### ① 清理充电极片


清理主机充电极片

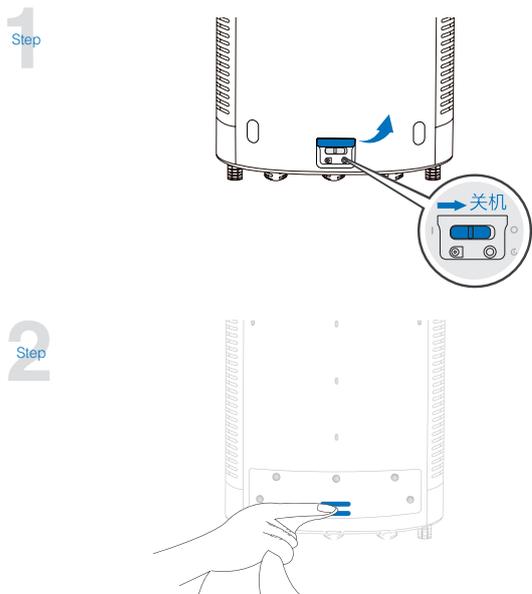


清理充电座充电极片

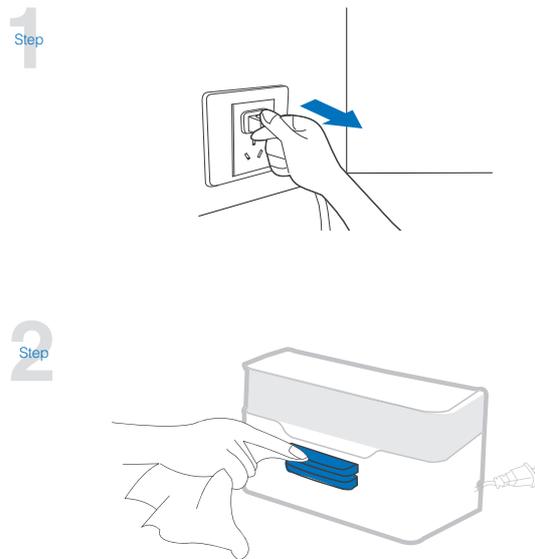

**2** 清理下视防跌落传感器

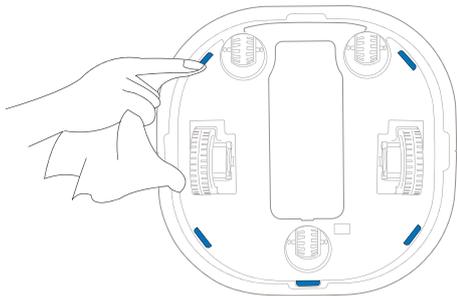


**3** 清理撞板

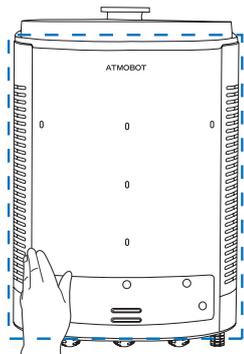


## 部件保养 / 驱动轮和万向轮

**1** 清理驱动轮

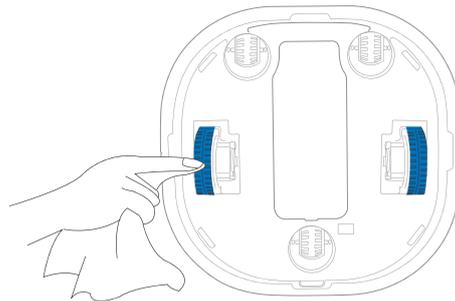

**2** 清理万向轮

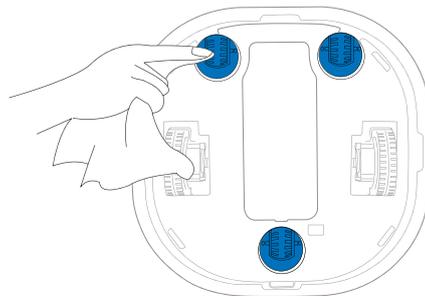

## 常见问题排查

产品使用过程中，若遇以下情况。可对照查询，自主解决。

序号	问题描述	可能原因	解决方法
1	主机无法工作	主机电源开关未开	打开主机电源开关。
		主机电量不足	首次使用前，请确保主机电量充足。打开主机底部电源开关，让主机对接充电座充电，  闪烁，充电中，  常亮，电量充满。 日常使用时，请检查充电座电源是否连接、主机电源是否已打开，为主机充电。日常使用中，请勿拔掉充电座插头；主机工作结束，请勿关闭主机电源开关；确保主机结束工作后能及时充电，为下次工作存储电量。
		主机死机	关闭主机开关，再重新打开，重新启动主机。如果反复上述操作仍然不能解决，常按重置键  主机恢复出厂设置，重新启动主机，然后重新建图设置净化点。
2	主机无法充电	主机电源开关未开	打开主机电源开关。
		主机与充电座的充电对接极片未充分接触	确保主机与充电座的充电极片充分接触。
		充电座电源断开，但主机开机，主机此时对接充电座，不仅无法充电，还将导致主机电量损耗。	请连接充电座电源、打开主机电源开关后，为主机充电。
3	地图和预设净化路径丢失	净化点设置完成后关闭主机电源开关或者恢复出厂设置或者重置地图。	重新建图设置净化点。
		人为搬动主机至陌生环境	搬回充电座后，可恢复地图和净化点。地图恢复过程中请勿远离机器太近，避免恢复失败。
		充电座位置或者家居环境发生巨大变化，导致主机净化路径错乱。	恢复环境或者充电座到之前状态。或者重置地图和净化路径。

序号	故障情况	可能原因	解决方法
4	建图不规范	主机建点时有人跟随	建图时不要跟随。
		家具及地面物品摆放散乱	将家具及地面物品整理好后重建图。
5	主机行走不流畅或偏离路径	万向轮缠绕毛发过多	请清理万向轮中缠绕的毛发。
		驱动轮缠绕毛发过多	请清理驱动轮中缠绕的毛发。
		LDS 被异物遮挡	清除 LDS 上的异物。
		沁宝被人为搬动导致地图丢失	尝试恢复地图或重新建图。
		行走路径中有障碍物	启动移动净化前，请确保预设净化路径的畅通。
6	主机与周围环境频繁发生碰撞	红外测距传感器和超声避障传感器脏污或损坏	检查传感器，若有脏污请用柔软棉布轻轻擦拭。如果损坏请联系售后。
7	主机移动净化时，未在已设定的个别净化点净化。	预设净化路径上有障碍物，主机因无法绕行，将就近净化。	启动移动净化前，请确保预设净化路径的畅通。
		房门关闭，致使主机无法进入按照预设路径进入房中的净化点净化。	
8	遥控器按键无效	未安装电池或电池没电	装入电池，没电时请及时更换，确保电量充足。
		遥控器因意外被初始化	为遥控器与主机配对：主机重新开机，启动 90 秒以内，长按回充键 3 秒左右，即可重新配对。

序号	故障情况	可能原因	解决方法
9	主机无法配置路由器	路由器用户名和密码不正确	配置路由器网络，确保输入的路由器“用户名”和“密码”正确。
		主机不在路由器的网络信号覆盖范围内。	确保主机在路由器的网络信号覆盖范围内。
		网络频段不符合要求	目前主机仅支持 2.4GHz 频段的网络信号，请配置主机连接路由器上 2.4GHz 频段的网络信号，路由器相关配置方法可参见路由器说明书。
10	HEPA 发出异味	使用频率过低	建议使用前将 HEPA 在阳光下暴晒 3 小时。
		HEPA 过期	建议更换滤芯。
		HEPA 受潮	建议使用前将 HEPA 在阳光下暴晒 3 小时。

## 产品参数

主机型号	KJ600G-A30			充电座型号	CH1343B		
工作电压 (V)	18 ===	额定功率 (W)	75	额定输入电压 (V)	100-240~	额定输出电压 (V)	24 ===
充电时间 (h)	4	一次充电连续工作时间 (min)	70	额定功率 (W)	90	额定输出电流 (A)	3.75
遥控器型号	RC1712			输入电压 (V)	3 ===		
电池及规格	锂电池 6100mAh						

\* 因产品持续改善的需要, 本资料产品以实物为准, 我公司保留产品更新的权利。



部件类别	有害物质					
	铅 (Pb) 及其化合物	汞 (Hg) 及其化合物	镉 (Cd) 及其化合物	六价铬 (Cr(VI)) 及其化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
五金件	×	○	○	○	○	○
主机电路模块	×	○	○	○	○	○
电子元器件	○	○	×	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
插头电源线 (金属)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟 RoHS 指令环保要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为 10 年。

**执行标准:**

GB4706.1- 2005      GB/T17625.2-2007  
 GB4343.1- 2009      GB4706.45- 2008  
 GB/T4343.2-2009      GB21551.3 - 2010  
 GB17625.1- 2012      GB/T18801- 2015

## 合格证

生产日期:.....

检验员:.....



制造商名称：科沃斯机器人股份有限公司  
制造商地址：江苏省苏州市吴中区石湖西路 108 号

170801IM2017R02